

Минибассейн Спа

ПОДЪЁМНИК


УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прочитайте и сохраните


Модели

**ZEN - ZEN ACTIVE - MUSE - MAYA -
REST - WAVE - PHANTOM - SHADOW**

1 - Освободите от упаковки

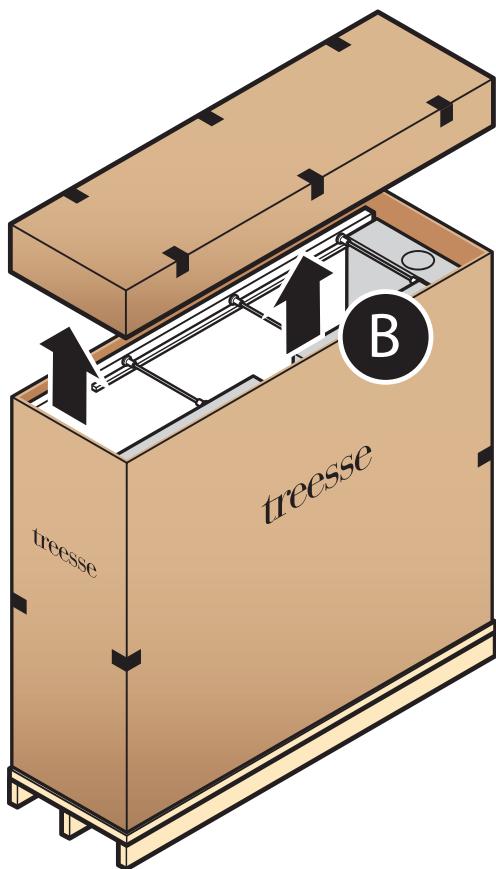


2 - Снимите фиксаторы

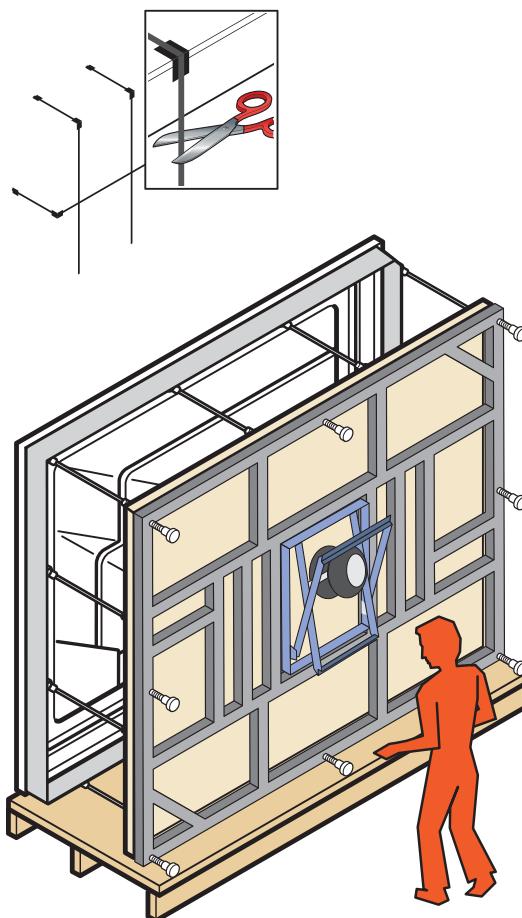


ВНИМАНИЕ! После удаления фиксаторов, как минимум, двое людей должны держать подъемник


МИНИБАССЕЙН

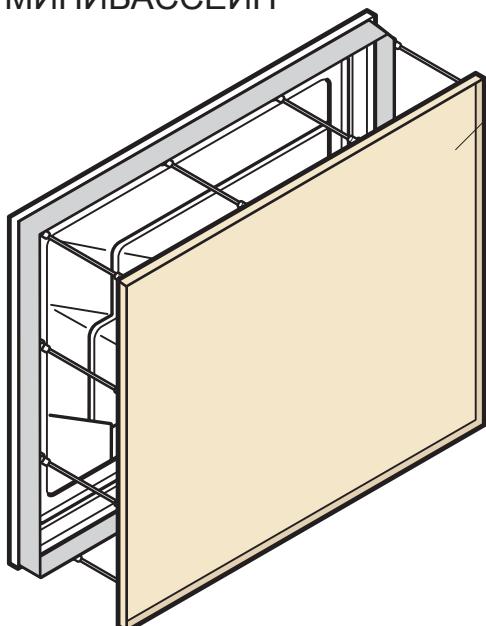

Поддон

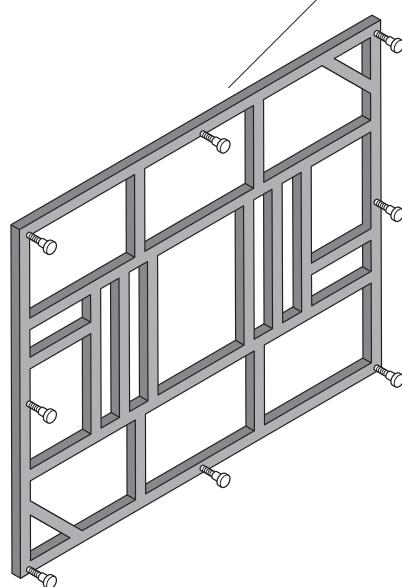

Рама

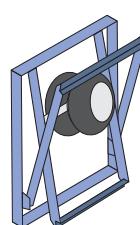


Подъёмник

Пневматический подъёмник

- (A) Паз для рамы
 (B) Воздушная камера
 (C) Отверстия для крепления к земле Ø 10
 (D) Предохранительная стяжка
 (чтобы обеспечить правильное использование, не убирайте стяжку с её текущего положения)

- (E) Подключение подачи воздуха с креплением с внешней резьбой 1/4" (крепление с внутренней резьбой для компрессора не идет в комплекте)
 (F) Отверстия для крепления РАМА > ПОДЪЁМНИК


- (G) Кран + предохранительный клапан

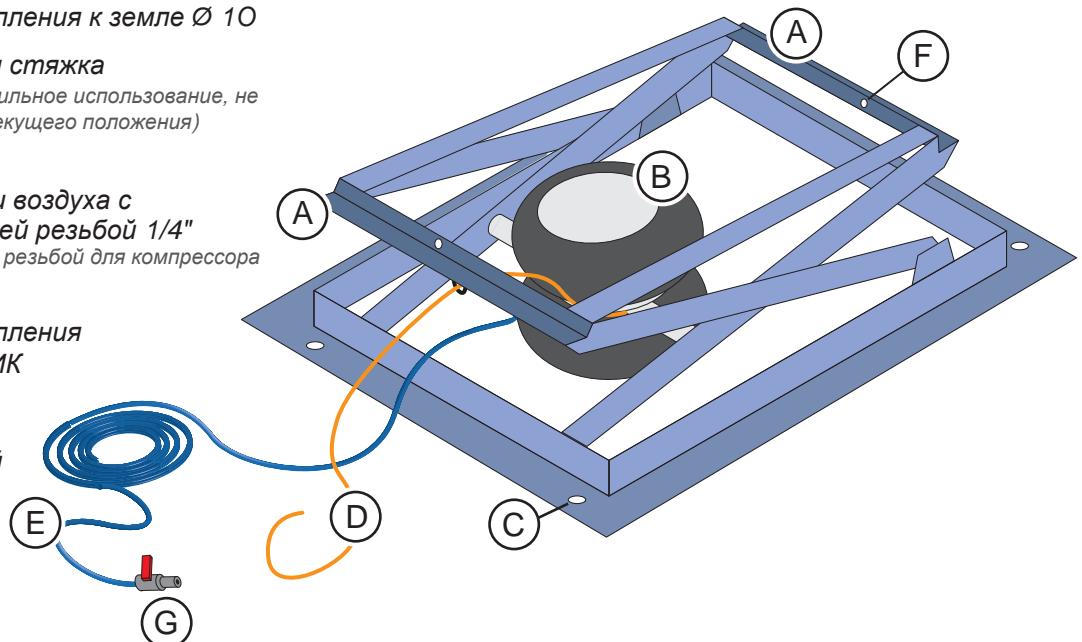Расположение на основании

Для индивидуального размещения обратитесь к техническому паспорту приобретённой модели минибассейна.


- ① Расположите подъёмник, следуя точкам по периметру ориентировочного плана
- ② Когда расположите, обратите внимание на расположение отверстий. Пока не крепите к земле

Примечание
Воздушная камера подъёмника должна быть обращена в сторону аппаратурно-моторного отсека/мотора

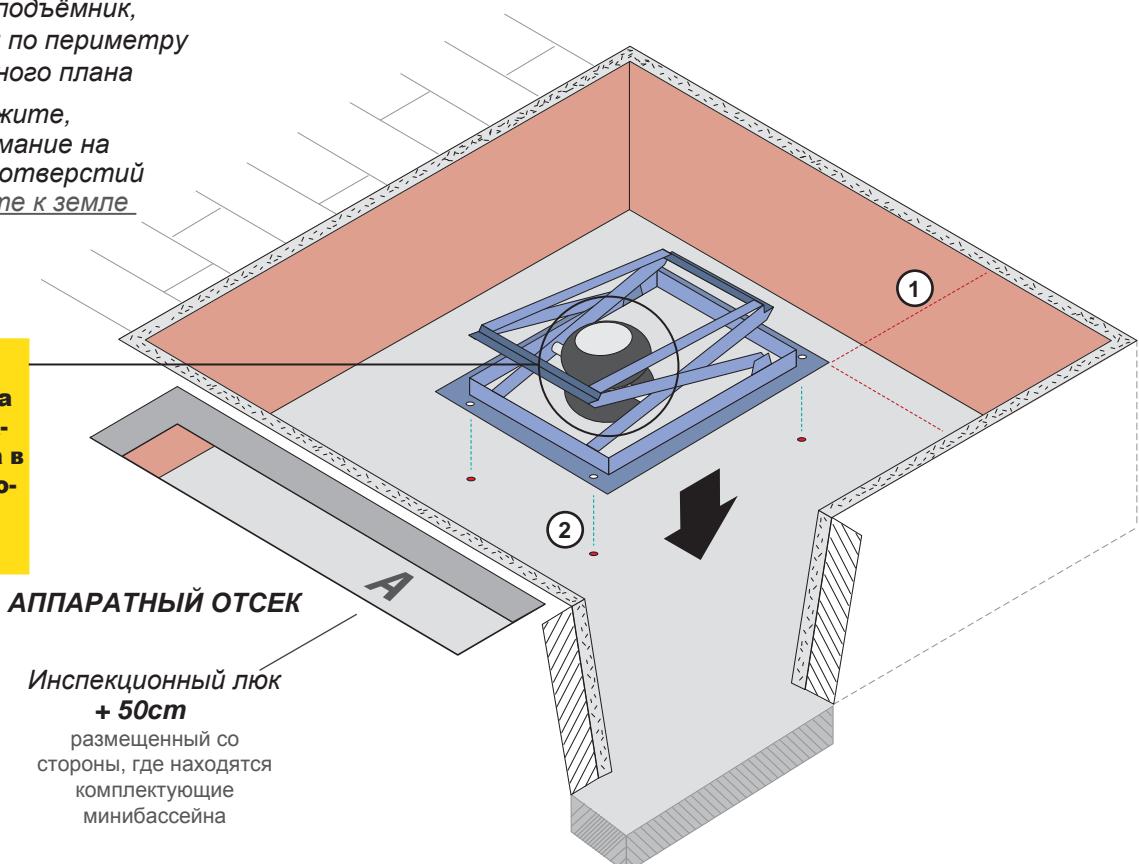

Установите раму в специальных пазах подъёмника


Чтобы обеспечить правильное размещение обратитесь к техническому паспорту приобретённой модели минибассейна.

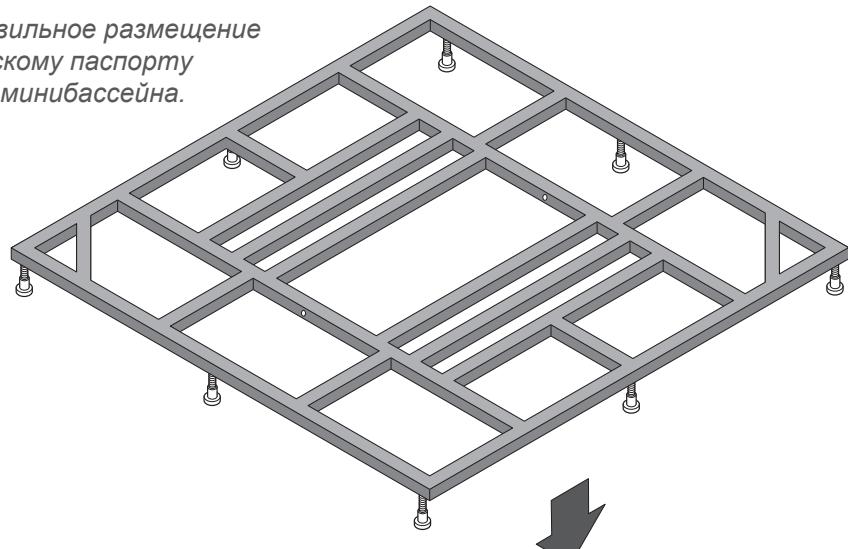

1.

Установите опорные ножки

> в 20см

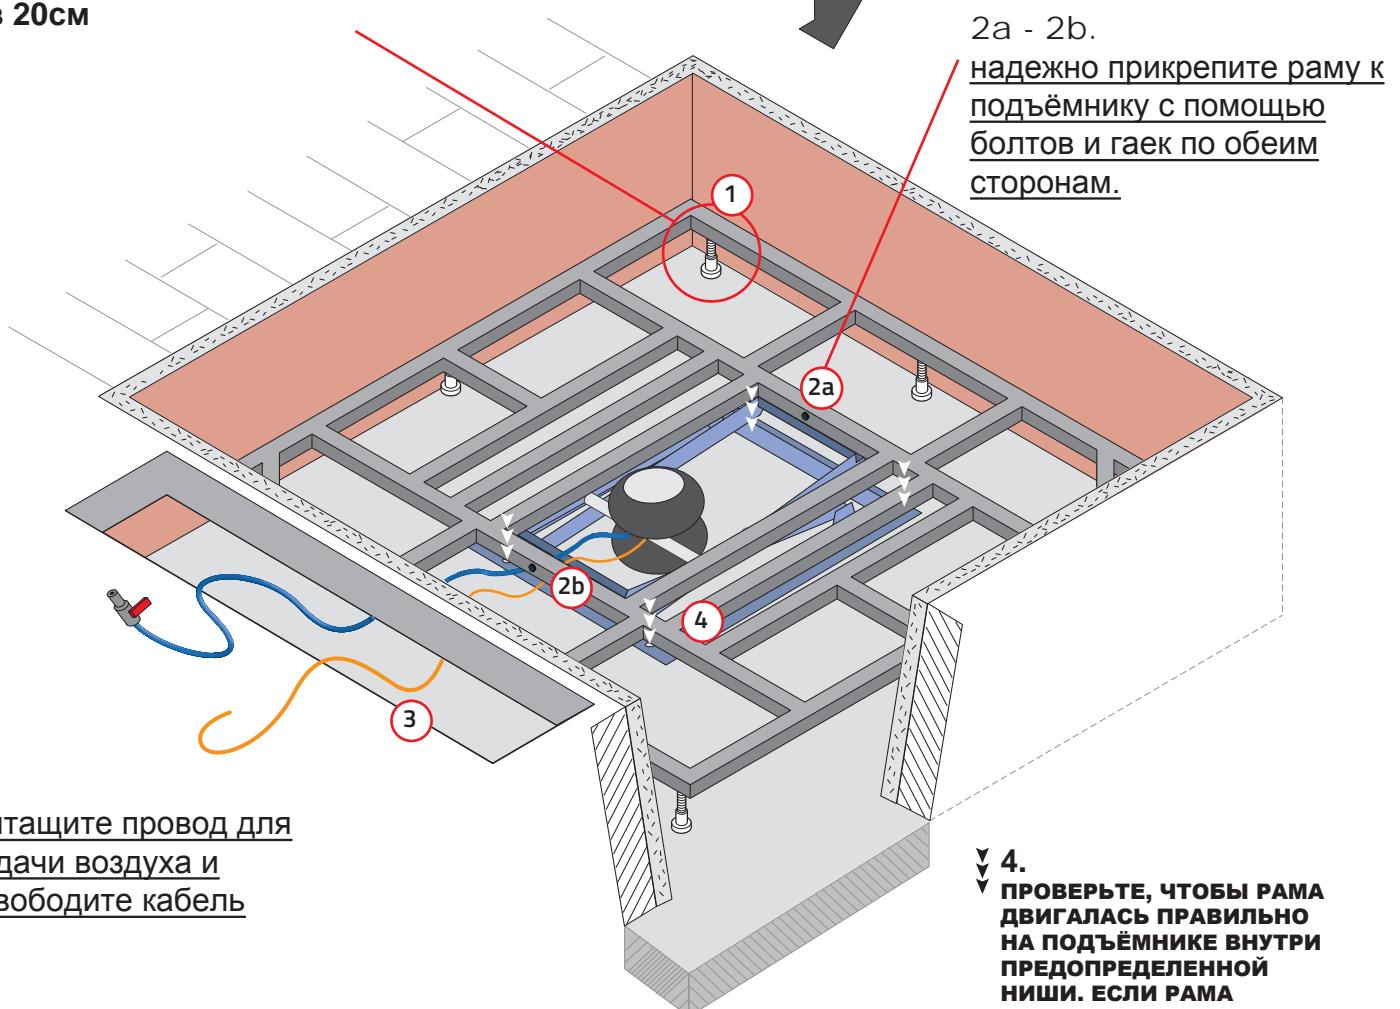


3.

Вытащите провод для подачи воздуха и освободите кабель

▼ 4.


ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ РАМА ДВИГАЛАСЬ ПРАВИЛЬНО НА ПОДЪЁМНИКЕ ВНУТРИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЙ НИШИ. ЕСЛИ РАМА ДВИГАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО, ЗАФИКСИРУЙТЕ ПОДЪЁМНИК К ЗЕМЛЕ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

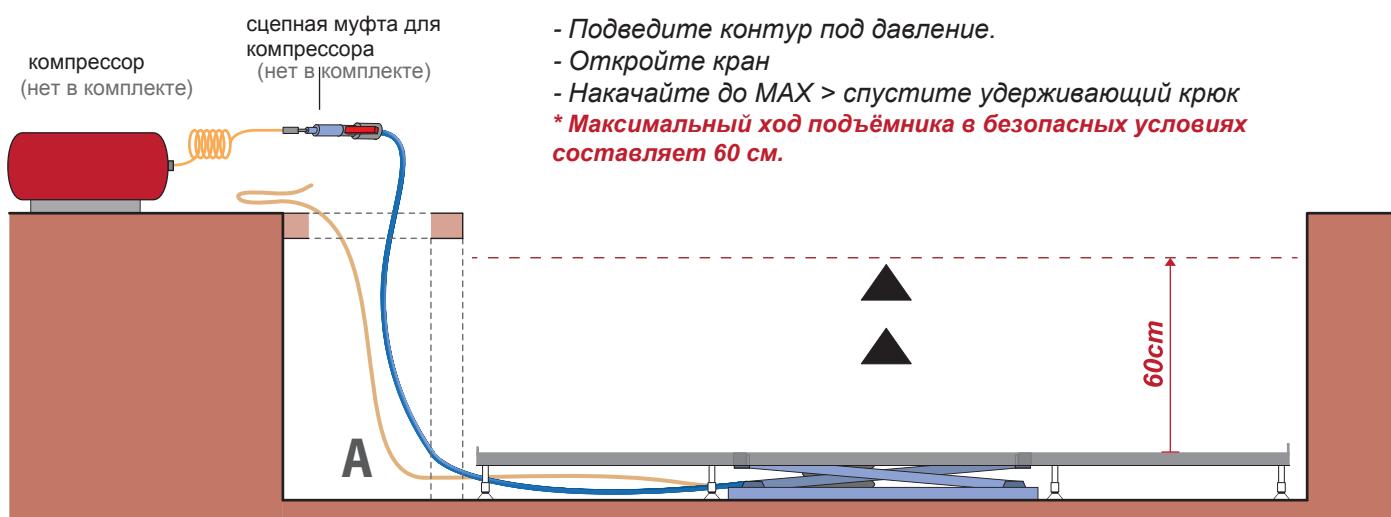
Процедура

Инспекционный люк

ПЕРЕД ТЕМ КАК СТАВИТЬ ВАННУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОДЪЁМНИК ПРИКРЕПЛЕН К ЗЕМЛЕ, А РАМА ПРИКРЕПЛЕНА К ПОДЪЁМНИКУ


- Закройте кран
- Отключите трубку подачи воздуха
- Вследствие легкого спуска, удерживающий крюк в безопасном положении
- Поставьте ванну.

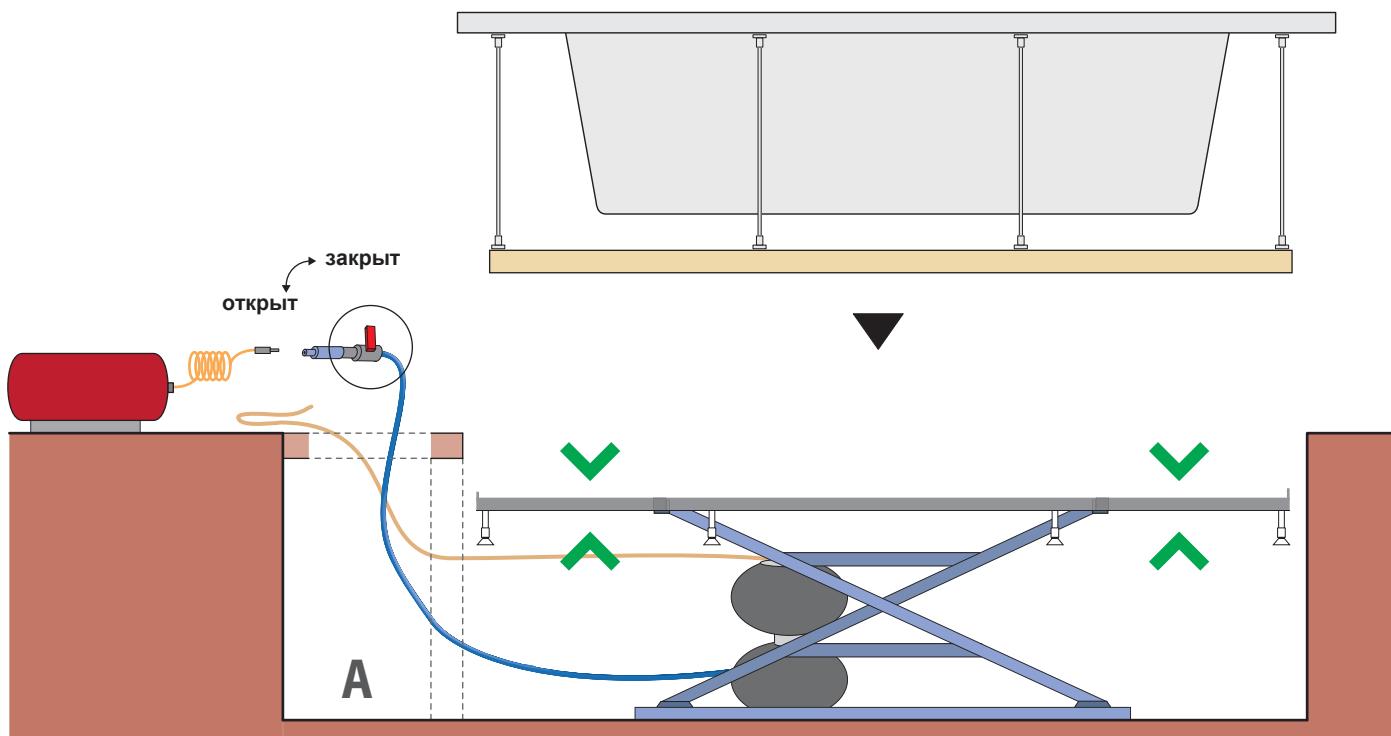

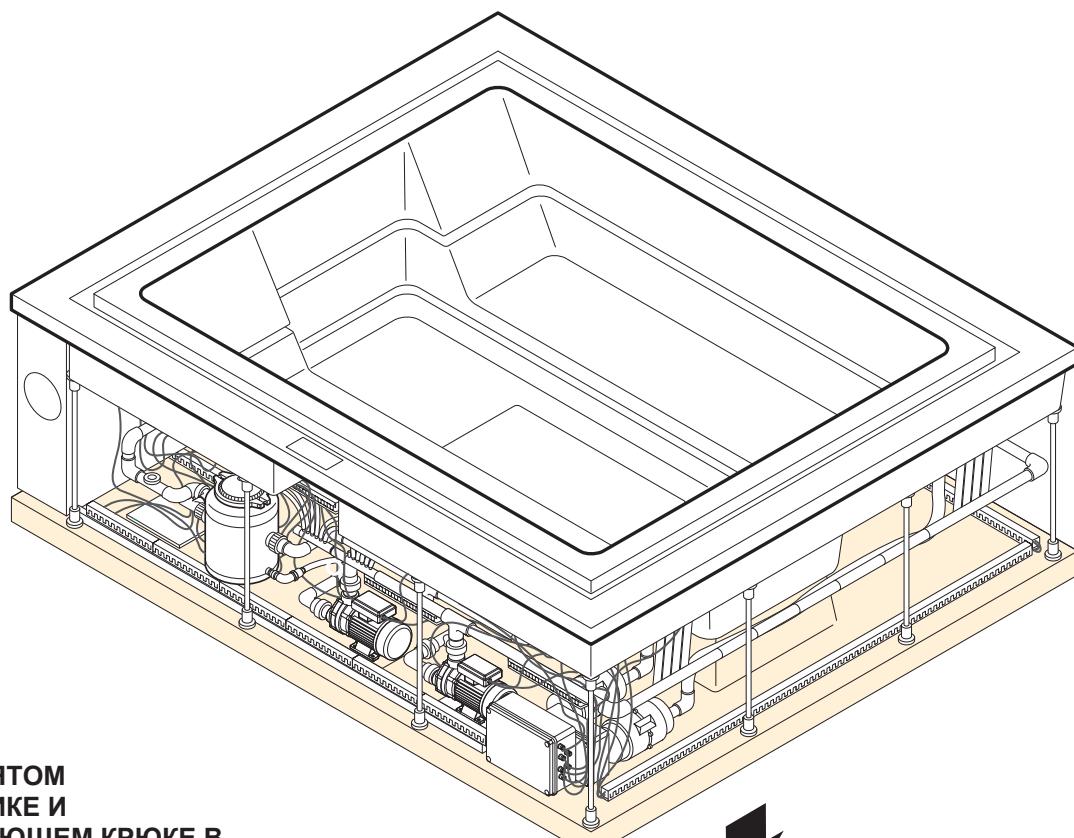

ПРИ ПОДНЯТОМ
ПОДЪЁМНИКЕ И
УДЕРЖИВАЮЩЕМ КРЮКЕ В
НАДЁЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ,
ПОСТАВЬТЕ ВАННУ


Правильно поставьте
поддон ванны на раму

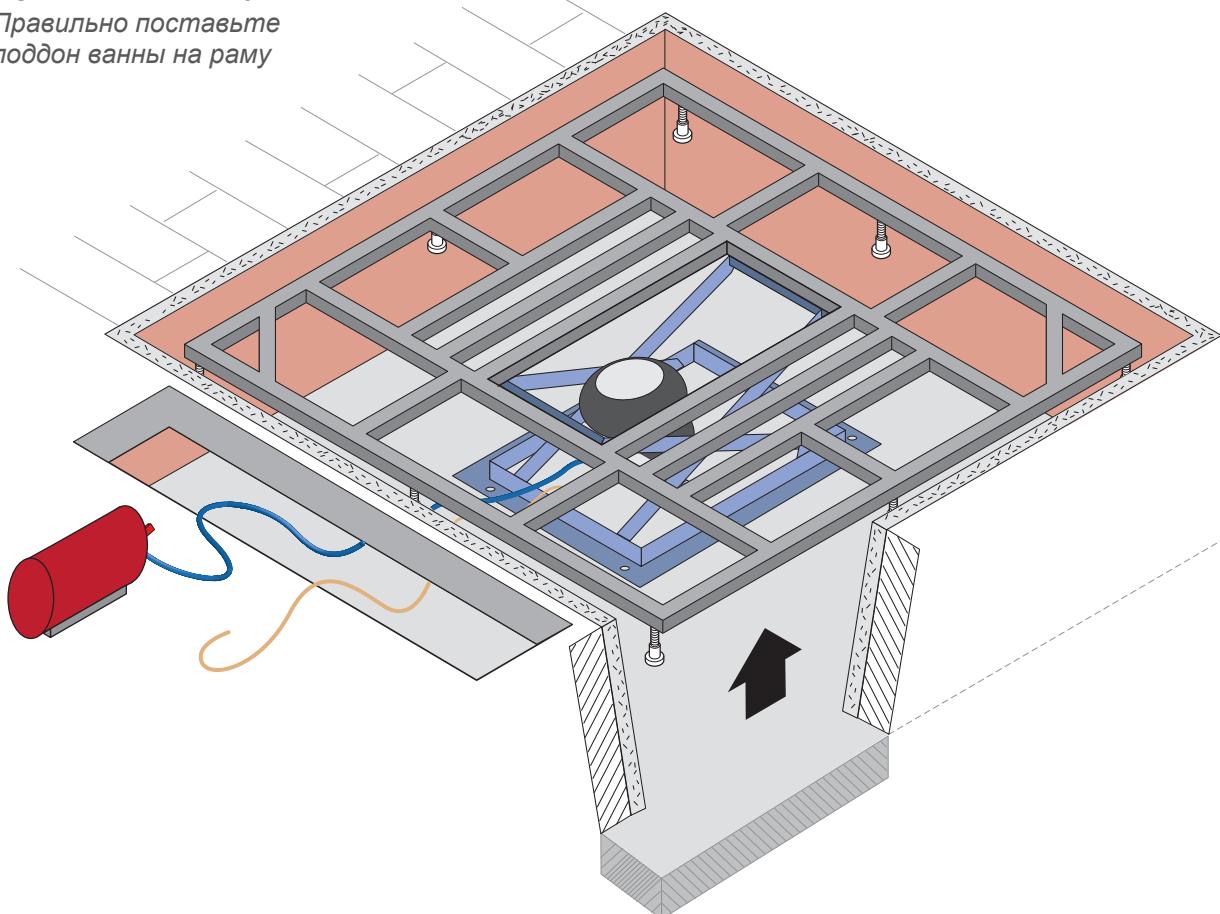

Когда ванна будет в необходимом положении, выполните подключение ванны(вода/электричество) и продолжите выполнять необходимые операции.

Операции по опусканию ванны

- Подведите контур под давление
- Откройте вентиль, чтобы позволить разблокировать механизм удержания подъемника (ванна приподнимется на 2/3 см)

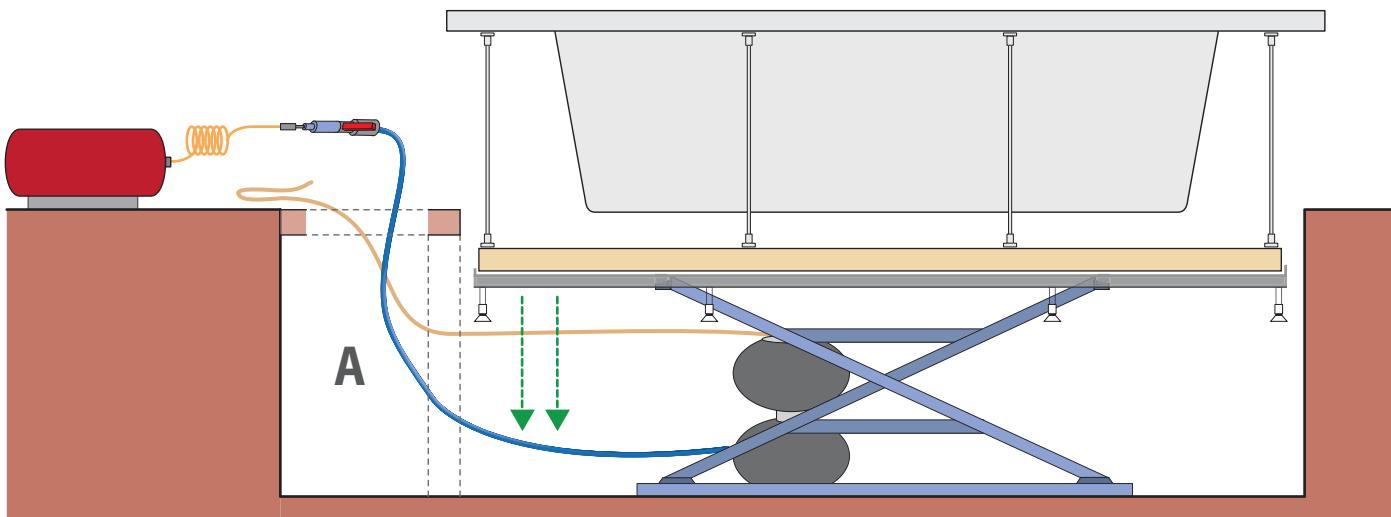

- Закройте вентиль
- Отсоедините компрессор
- Потяните за стальную стяжку, когда открываете вентиль на трубе, для безопасного спуска (на первые 20 см спуска)
- Отпустите стяжку под ванну
- Ожидайте полного спуска ванны.



